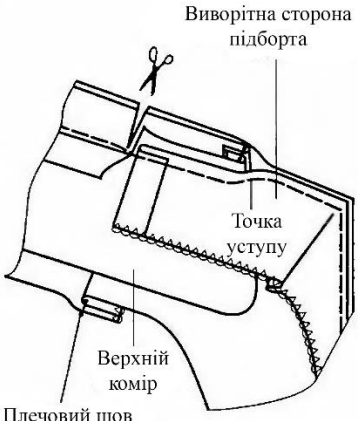
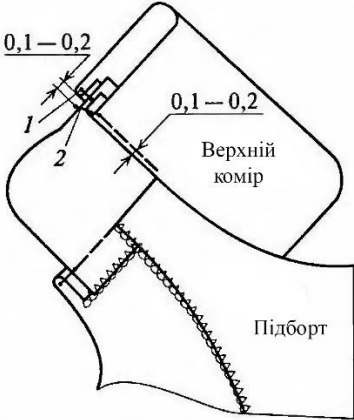
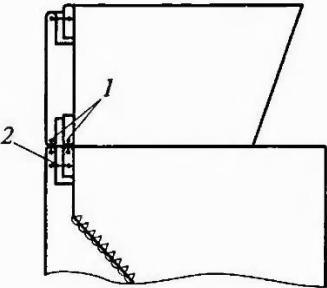


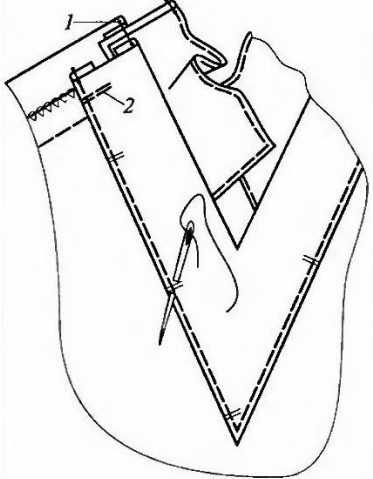

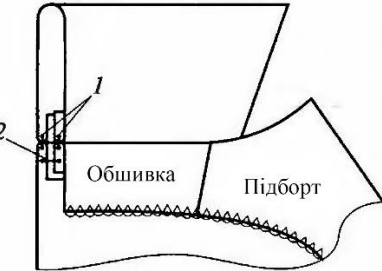
**НЕ. 4 – НЕ. 6. Обробка окремих деталей та вузлів:  
з'єднанням коміра з горловиною**

№ з/п	Назва операції	Технічні умови на виконання операції	Графічне зображення
<p align="center"><b>1</b></p> <p>1.1</p>	<p><b>З'єднання коміра з горловиною у виробах з лацканами</b></p> <p>З тонкої тканини</p>	<p>Борт і уступ обшиті. Підборт і борт скласти лицьовими сторонами всередину.</p> <p>Готовий комір вкласти між підбортом і горловиною виробу, заколоти, вметати і вшити в горловину, суміщаючи лицьову сторону нижнього коміра з лицьовою стороною пілочки. Вшити по коміру наступним чином: від лівого уступу до вершини лівого підборту однією строчкою з'єднати горловину пілочки, обидва коміра і підборт; біля вершини підборту розсікти припуски на шов вшивання коміра; відігнути верхній комір і вшити в горловину спинки тільки нижній комір до вершини правого підборту, розсікаючи припуски біля нього; потім вшити комір разом з правим підбортом до уступу однією строчкою; строчку вшивання коміра не переривати</p>	 <p>The diagram illustrates the assembly of a collar with a stand and a notch. It shows the collar being inserted between the stand and the neckline. Key features labeled include: 'Виворітна сторона підборта' (Inside of the stand), 'Точка уступу' (Notch point), 'Верхній комір' (Upper collar), and 'Плечовий шов' (Shoulder seam). A pair of scissors is shown cutting the stand at the notch point.</p>

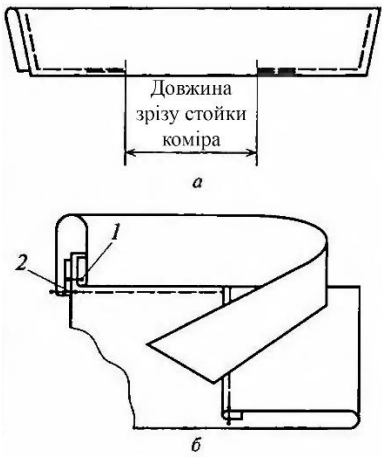
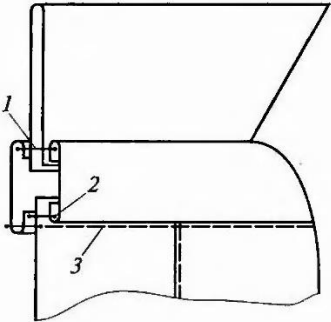
		<p>Зріз стійки верхнього коміра на ділянці горловини спинки підігнути таким чином, щоб підігнутий край перекривав шов вшивання нижнього коміра (строчка 1) на 0,1-0,2 см., та настрочити (строчка 2) його в шов вшивання нижнього коміра.</p> <p>Комір в готовому вигляді припрасувати</p>	
	<p><b>Примітка</b></p>	<p>Комір вметують і вшивають з посадкою коміра над плечовими швами: на відстані 1,5-2,0 см. в сторону горловини спинки і 3-4 см. в сторону пілочки</p>	
<p>1.2</p>	<p>З товстої тканини</p>	<p>Борта і уступи оброблені повністю.</p> <p>Нижній комір вшити в горловину виробу, одночасно (однією строчкою) з'єднати верхній комір з підбортами (строчка 1).</p> <p>Розсікти шов вшивання нижнього коміра в горловину біля вершини підбортів; шов в області горловини спинки запрасувати на комір; шви з'єднання в області горловини пілочки і підбортів і на верхньому, і на нижньому комірах розпрасувати.</p> <p>Розпрасовані шви горловини пілочки і підборту з'єднати вручну або на машині, відступивши від шва</p>	

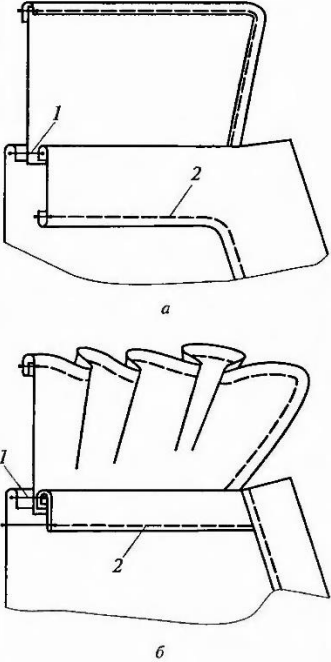
		вшивання коміра на 0,1-0,2 см. (строчка 2)	
		Зріз верхнього коміра підігнути і настрочити його на шов вшивання нижнього коміра в горловину спинки швом шириною 0,1-0,2 см. Комір припрасувати	
<b>2</b>	<b>З'єднання коміра з горловиною у виробі із застібною доверху</b>	Підборти або припуски на обробку борту (які замінюють підборти) викроїти такої ширини, щоб вони перекривали точку уступу на 1,5-3,0 см. Перед з'єднанням виробу з коміром борти повністю обробити	
2.1	З тонкої тканини	Комір скласти з виробом, суміщаючи лицьову сторону нижнього коміра з лицьовою стороною виробу, урівняти зрізи, заколотити булавками, вметати, вшити нижній комір швом шириною 0,7-1,0 см. від уступу до уступу по нижньому коміру (строчка 1). Зрізи підбортів повинні потрапити в шов вшивання коміра. Шов відігнути на комір. Зріз стійки верхнього коміра підігнути на 0,5-0,7 см., перекриваючи шов вшивання нижнього коміра, і настрочити швом шириною 0,1-0,2 см. (строчка 2). Нитки	

		тимчасового призначення видалити	
2.2	З товстої тканини	Сумістити лицьову сторону верхнього коміра з виворітною стороною виробу, урівняти зрізи, заколоти, вметати, вшити від уступу до уступу строчкою шириною 0,7-1,0 см. (строчка 1) по верхньому коміру. Зрізи підбортів повинні потрапити в шов вшивання верхнього коміра. Підігнути зріз стійки нижнього коміра і настрочити його в шов вшивання верхнього коміра (строчка 2)	
3	<b>З'єднання відкладного коміра з горловиною з допомогою обшивки</b>	Викроїти обшивку по формі горловини. Якщо обшивка складається з декількох частин, шви зшити та розпрасувати. Якщо виріб із застібкою, вершини підбортів пришити до обшивки. Обробити внутрішні зрізи обшивки: у виробих з несипучих тканин підігнути зрізи на 0,5 см. всередину і застрочити швом шириною 0,1-0,2 см. (мал. а); обметати, якщо дозволяють властивості тканини або якщо обшивка продубльована (мал. б); обметати і застрочити зрізи, якщо тканина тонка і сипуча (мал. в)	
3.1	Обробка обшивки		
3.2	У виробих із тонкої тканини	Комір (верхній і нижній), виріб, обшивку вшити в горловину однією	

		<p>строчкою, розташовуючи комір між виробом і обшивкою, швом шириною 0,7-1,0 см. (строчка 1).</p> <p>Шов вшивання коміра виметати (або припрасувати).</p> <p>Внутрішні краї обшивки прикріпити до плечових швів короткою машинною строчкою (строчка 2). У дорогих виробах або виробах з великим вирізом горловини обшивку прикріпити потайними підшивними стібками (машинними або ручними) до переду та спинці по всій довжині горловини або в декількох місцях, попередньо приметавши край обшивки до горловини</p>	
	<p><b>Примітка</b></p>	<p>Шов з'єднання коміра з горловиною може бути закріплений оздоблювальною строчкою (строчка 2). Нитки тимчасового призначення видаляють, комір припрасовують</p>	
<p>3.3</p>	<p>У виробах з товстої тканини</p>	<p>Нижній комір вшити в горловину виробу; верхній комір з'єднати з обшивкою, не перериваючи строчку, швом шириною 0,7-1,0 см. (строчка 2).</p> <p>Шви вшивання верхнього і нижнього комірів розпрасувати. Припуски горловини і обшивки</p>	

		<p>з'єднати між собою, поєднавши шви вшивання верхнього і нижнього комірів на машині або вручну, розташовуючи строчку на 0,1-0,2 см. від шва вшивання (строчка 2). Внутрішні краї обшивки прикріпити до виробу так само, як і у виробках з тонких тканин</p>	
<p><b>4</b></p> <p>4.1</p>	<p><b>З'єднання відкладного коміра з виробом з допомогою косої бейки</b></p> <p>Обробка бейки</p>	<p>Бейку викроїти під кутом 45 градусів до нитки основи по довжині оброблюваного зрізу. Вона може бути одинарною (мал. а) або подвійною (мал. б). Подвійну бейку запрасувати вздовж посередині. Ширина бейки в готовому вигляді становить 1,0-1,5 см. Для виробів з тонких тканин бейку викроїти з основного матеріалу, для виробів з товстих тканин - з шовкової тканини в колір виробу</p>	<p style="text-align: center;">а</p>
<p>4.2</p>	<p>З'єднання коміра з бейкою</p>	<p>У виробках з тонких тканин комір з бейкою вшити тим же способом, що і комір з обшивкою. Внутрішній край одинарної бейки підігнути і настрочити на виріб (швом шириною 0,1-0,2 см., мал. а). Внутрішній край подвійної бейки настрочити на виріб (швом шириною 0,1-0,2 см., мал. б)</p>	<p style="text-align: center;">б</p>

<p><b>5</b></p> <p>5.1</p>	<p><b>З'єднання з горловиною коміра – стійки</b></p> <p>З зав'язуючими кінцями</p>	<p>Деталь коміра-стійки (без шва по відльоту) перегнути вздовж посередині і обшити по кінцях і вздовж довжини зав'язуючих частин до надсічок, що визначають довжину зрізу стійки коміра (мал. а). Комір вивернути, виправити, виметати, припрасувати. Вшити спочатку внутрішню частину стійки від уступу до уступу (строчка 1). Настрочити підігнутий зріз стійки зовнішньої частини коміра в шов вшивання, закриваючи згином шов (строчка 2, мал. б)</p>	
<p>5.2</p>	<p>Коміра-стійки</p>	<p>Комір-стійку з'єднати так само, як і відкладний комір (див. вище)</p>	
<p>5.3</p>	<p>Відкладного з пришивною стійкою</p>	<p>Комір обробити по загальними правилами. Сійка складається з двох деталей: внутрішньої і зовнішньої. Внутрішня частина стійки може бути продубльована. Готовий комір вкласти між деталями стійки, складеними лицьовими сторонами всередину, урівняти зрізи і пришити комір одночасно обшиваючи кінці стійки (строчка 1). Відігнути стійку, суміщаючи її виворітні сторони, припрасувати. Вшити комір в горловину за загальними правилами (строчки 2 і 3)</p>	

6	<b>З'єднання одинарного коміра з горловиною</b>	Вшити оброблений одинарний комір в горловину так само, як подвійний комір за допомогою обшивки (мал. а) і за допомогою бейки (мал. б): 1 - вшивання коміра; 2 - настрочування бейки	
---	---	---	---

**Завдання:** виконати практичну роботу

## ІНСТРУКЦІЯ

### до практичної роботи

**НЕ. 6.** З'єднання коміра з горловиною виробу.

**Мета:** Сформувати вміння застосовувати теоретичні знання по технології з'єднання коміра з горловиною виробу в платтяно-блузочному асортименті.

#### Матеріально-технічне оснащення:

- Дидактичний матеріал (планшет із виконаними зразками, інструкційно-технологічні картки «З'єднання коміра з горловиною виробу»);
- Інструменти (голки, булавки, ножиці, лінійка, наперсток, крейда);
- Матеріали (основний матеріал - 50 \*50 см., швейні нитки).

**Термін виконання:** 4 години.

#### Порядок організації роботи

1. Інструктаж з охорони праці при виконанні роботи.
2. Інструктування по виконанню завдання.

### **Порядок виконання роботи**

1. Розглянути зразки з'єднання коміра з горловиною виробу.
2. Повторити технологічну послідовність з'єднання коміра з горловиною виробу.
3. Обговорити можливі дефекти та засоби запобігання їх виникненню.
4. Виконати зразок з'єднання коміра з горловиною у виробках з лацканами з тонкої тканини.
5. Зробити висновок.

### **Звіт по роботі**

1. Швейний вузол «З'єднання коміра з горловиною у виробках з лацканами з тонкої тканини».

### **Контрольні питання**

1. Назвати фактори, що впливають на вибір методів з'єднання коміра з горловиною.
2. Скласти порівняльну характеристику з'єднання коміра у виробках з тонких та товстих тканин.
3. Описати ТУ з'єднання відкладного коміра з виробом за допомогою косої бейки.

### **САМОКОНТРОЛЬ**

Перевірте:

- симетричність коміра, уступів;
- симетричність плечових швів;
- ширину шва вшивання коміра в горловину;
- якість строчок.