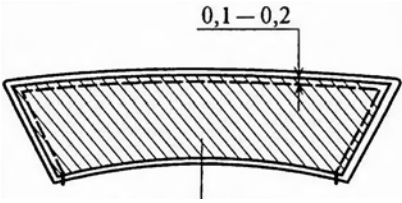
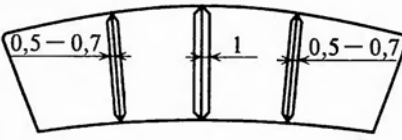
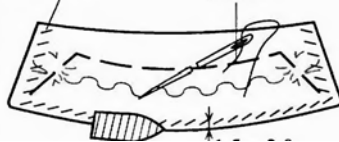
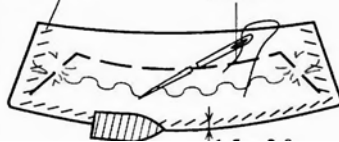



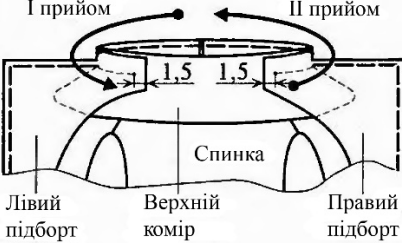
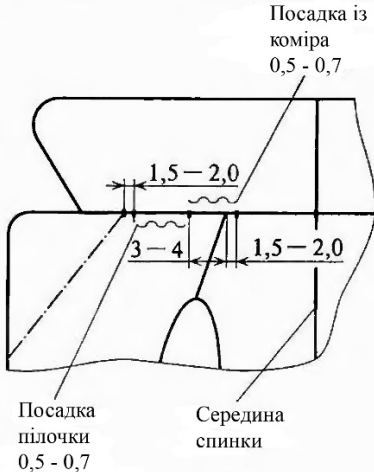
Обробка стоячевідкладного коміра

№ з/п	Назва операції	Технічні умови на виконання операції	Графічне зображення
1	Продублювати частини нижнього коміра.	З виворітної сторони таким чином, щоб зріз клейового матеріалу входив в шов обшивання на 0,1 – 0,2 см.	 <p style="text-align: center;">0,1 – 0,2</p>
2	Зшити частини нижнього коміра	Середні зрізи швом шириною 1 см; Зрізи надставок – 0,5 – 0,7 см	 <p style="text-align: center;">0,5 – 0,7 1 0,5 – 0,7</p>
3	Розпрасувати шви з'єднання нижнього коміра		
4	Накласти верхній комір на нижній	Лицем до лица, урівнюючи середину	
5	Наметати верхній комір на нижній	Утворюючи посадку в кутах	
6	Спрасувати посадку		
7	Обшити комір	Зі сторони нижнього коміра шириною шва 0,5 – 0,7 см.	



8	Видалити стібки тимчасового призначення		
	Висікти кути		
	Розпрасувати шов обшивання	На спец колодці	
	Вивернути	На лицьову сторону, виправити кути	
	Виметати шов обшивання	Утворюючи кант з верхнього коміра	
	Припрасувати комір	Зі сторони нижнього коміра	
	Видалити стібки виметування	За допомогою кілочка	
	Закріпити шов обшивання	<p>В залежності тканини та моделі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оздоблювальною строчкою; - впусними стібками; - клейовою павутинкою; - настрочити шов обшивання на нижній комір 	


З'єднання коміра з горловиною

№ з/п	Назва операції	Технічні умови на виконання операції	Графічне зображення
1	Зколювання коміра з горловиною	З'єднати верхній комір з підбортами кравецькими булавками по лінії розкепів (по контрольним позначкам) з боку коміра. Зколоти булавками нижній комір з горловиною, суміщаючи його середину з серединою спинки (деталі складені лицьовими сторонами всередину). Довжина зрізу стійки коміра дорівнює довжині горловини між точками уступів	
2 2.1	Вметування коміра Прийоми вметування	Вметати з боку нижнього коміра в один або два прийоми прямими зметувальними стібками. <i>В один прийом</i> комір вметати, починаючи від вершини підборту правого розкепу і далі до вершини підбору лівого розкепу, не доходячи до вершин на 1,0-1,5 см.	
		<i>В два прийоми</i> комір вметати від середини нижнього коміра до	

		<p>лівого розкєпу, а потім від правого розкєпу до середини нижнього коміра, суміщаючи шви обшивання коміра і уступу борту</p>	
	<p>Примітка</p>	<p>Якщо виріб має бортову прокладку м'якої форми і тканина верху тонка, допускається вшивати комір разом з бортовою прокладкою. Якщо бортова прокладка жорсткої або напівжорсткої форми, її відгинають та вшивають комір в горловину без неї</p>	
<p>2.2</p>	<p>Правила вметування</p>	<p>Комір над плечовими швами (1,5-2,0 см - у бік спинки і 3-4 см - у бік пілочки) вметати з посадкою 0,5-0,7 см.</p> <p>Пілочку припосадити на ту ж величину (0,5-0,7 см.) на найбільш косій ділянці горловини, відступивши від плечового шва на 3-4 см і не доходячи до лінії перегину лацкану на 1,5-2,0 см.</p>	
	<p>Примітка</p>	<p>Якщо виріб із застібкою доверху, утворення посадки з пілочки закінчують, не доходячи</p>	

		<p>на 2-3 см до точки уступу борту.</p> <p>На інших ділянках горловини комір і виріб з'єднують без посадки деталей. Правильність вметування перевіряють на манекені або замовнику</p>	
3	<p>Вшивання коміра в горловину та зшивання розкепів.</p> <p>Розпрасовування розкепів</p>	<p>Вшити комір в горловину виробу в один прийом від лівого розкепу швом шириною 0,8-1,0 см з боку коміра. Розпрасувати шов вшивання на спецколодці, розташовуючи виріб на столі коміром до працюючого</p>	
4	<p>Закріплення припусків нижнього коміра</p>	<p>Припуски шва вшивання нижнього коміра можна закріпити двома способами: <i>косими стібками</i> до прокладки нижнього коміра (мал. а); на <i>універсальній машині</i> на відстані 0,2 см від шва вшивання по нижньому коміру (мал. б)</p>	
5	<p>З'єднання бортової прокладки з горловиною (якщо бортова</p>	<p>Бортовою прокладкою накрити шов вшивання нижнього коміра та пришити розметувальними (чи</p>	

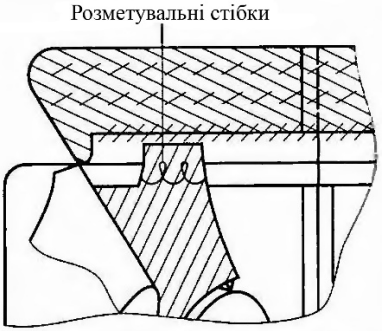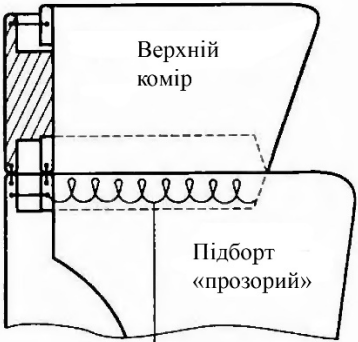	прокладка не входить в шов вшивання)	косими) стібками до шва вшивання нижнього коміра	
6	З'єднання розкепів зі швами вшивання коміра	Сумістити шви вшивання нижнього коміра зі швами зшивання розкепів, заколоти вздовж шва булавками (чи з'єднати строчкою тимчасового призначення), потім відігнути підборт і на відстані 0,1 см. від шва вшивання коміра в горловину з'єднати шви вшивання коміра зі швами зшивання розкепів розметувальними стібками постійного призначення (або на універсальній машині)	 <p>Строчка закріплення швів вшивання</p>
7	Обробка зрізу стійки горловини верхнього коміра	Якщо підкладку по горловині виробу <i>пришивають вручну</i> , зріз стійки верхнього коміра потрібно пришити до припуску нижнього коміра розметувальними стібками постійного призначення на 0,1-0,2 см. від строчки	

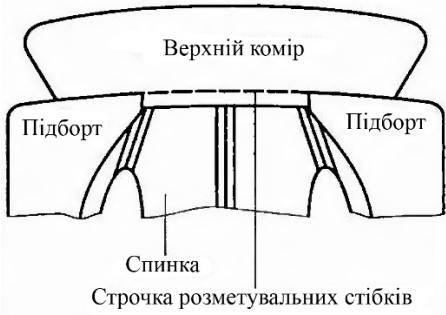		<p>ВШИВАННЯ НИЖНЬОГО КОМІРА.</p> <p>Якщо підкладку пришивають до зрізу стійки верхнього коміра, шви вшивання верхнього і нижнього коміра потрібно розметати після з'єднання з підкладкою</p>	
--	--	--	---

Завдання: виконати практичну роботу

ІНСТРУКЦІЯ до практичної роботи

Професія: 7433 «Кравець».

Кваліфікація: кравець 4 розряду.

КРВ-4.3.2 Виготовлення жакету.

Н.Е.6. Практична робота: обробка коміра та з'єднання його з горловиною.

Мета: Сформувати вміння застосовувати теоретичні знання по технології обробки коміра та з'єднання його з горловиною.

Матеріально-технічне забезпечення:

- Швейні машини;
- Прасувальне устаткування;
- Комплекти швейних інструментів та приладдя (лінійка, крейда та булавки кравецькі, ручні голки, ножиці, наперсток);
- Швейні нитки.
- Тканина 50*50 см.

Дидактичний матеріал:

- Натуральний зразок готового виробу;
- Планшет із натуральними зразками послідовності обробки коміра та з'єднання його з горловиною;
- Інструкційно - технологічні картки з обробки обробка коміра та з'єднання його з горловиною;
- Критерії оцінювання.

Термін виконання: 4 години.

Порядок організації роботи

1. Інструктаж з охорони праці при виконанні роботи.

2. Інструктування по виконанню завдання.

Порядок виконання роботи

1. Розглянути зразки обробки коміра та з'єднання його з горловиною.
2. Повторити технологічну послідовність обробки коміра та з'єднання його з горловиною.
3. Обговорити можливі дефекти та засоби запобігання їх виникненню.
4. Виконати зразок обробки коміра та з'єднання його з горловиною.
6. Зробити висновок.

Звіт по роботі

1. Зразок «Обробка коміра та з'єднання його з горловиною».

Контрольні питання

1. Назвіть які деталі необхідні для обробки коміра?
2. Як перевірити якість обробки коміра?
3. Як перевірити якість вшивання коміра в горловину?